

1. Placering.

Placera tätplåten i mitten av väggens snitt.

2. Montagebygel/omegabyygel

Fixera med montagebygel som najas fast i armeringen. S-avstånd: 1 meter.


OBS! Vid montage på färsk betong behövs inte montagebyglar. Cemflex behöver bara pressas ner i betongen.

3. Överlappning/skarvning

Överlappa med minst 50 mm. Fixera med montagebygel eller skarvclips (skarvclips medföljer).

4. Gjutning

Djupet vid den första gjutetappen skall vara minst 30 mm.

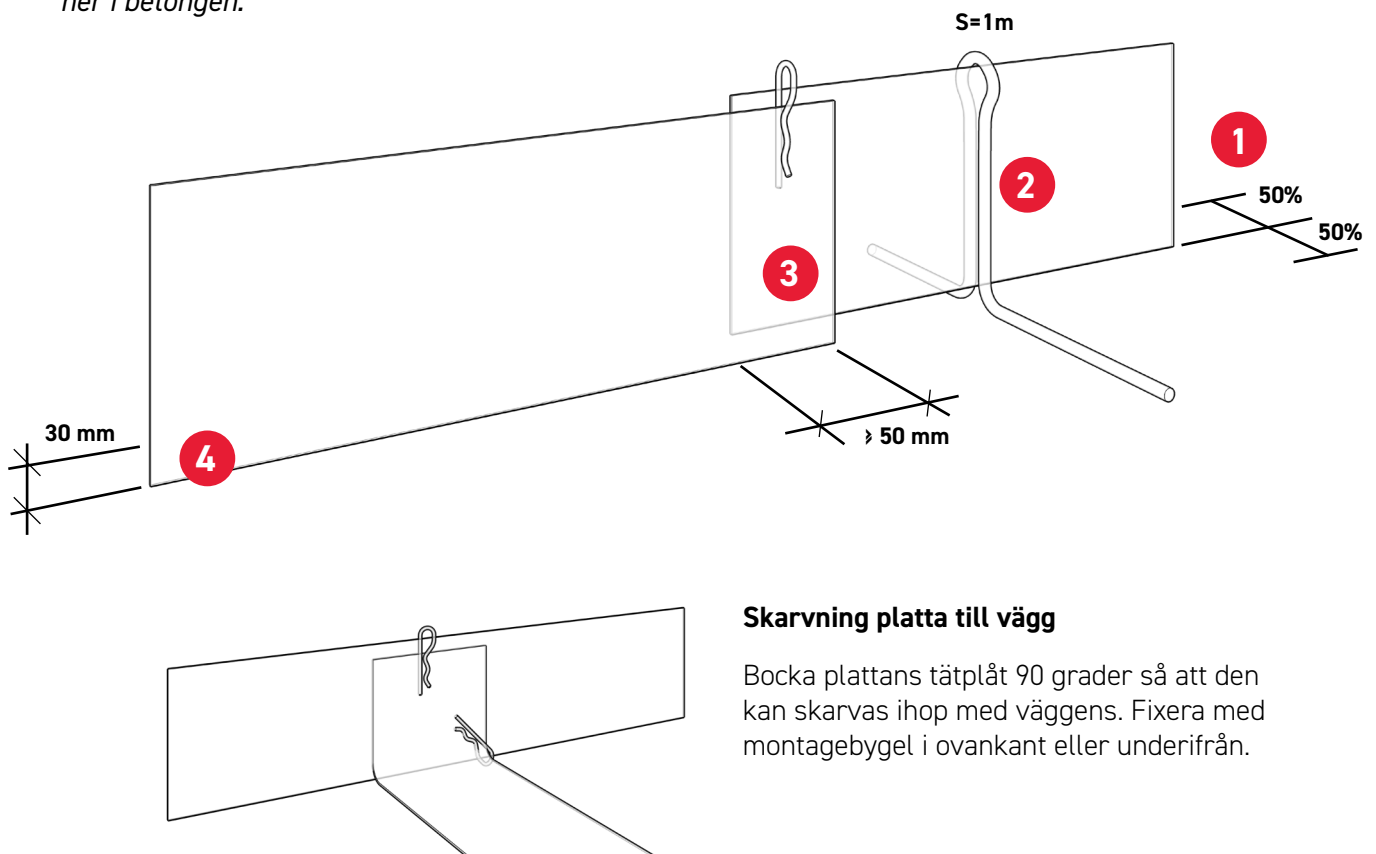

Skarvning platta till vägg

Bocka plattans tätplåt 90 grader så att den kan skarvas ihop med väggens. Fixera med montagebygel i ovkant eller underifrån.