




Er referens:

Vår referens: Morgan Larsson


Datum: Jan 2023

Innerhörn Montageanvisning

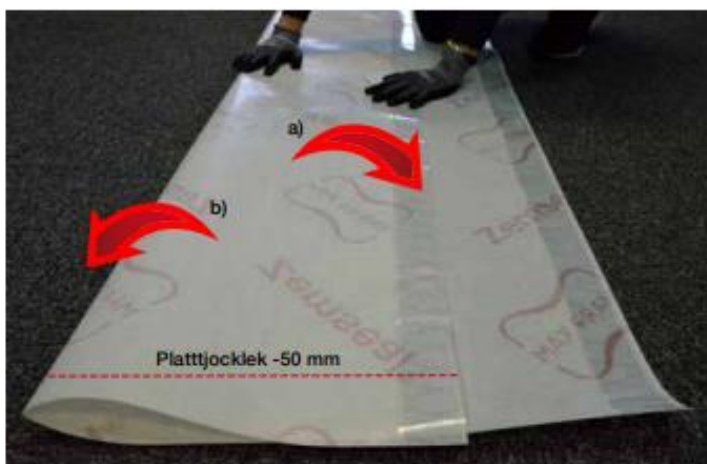

1.

Kapa/skär en våd av Zemseal® i passande längd.
a) Tillpassa och utför längsgående uppvik så att det slutar 50 mm under överkant färdig betongyta, tryck till vikningen.
b) Vik tillbaka.

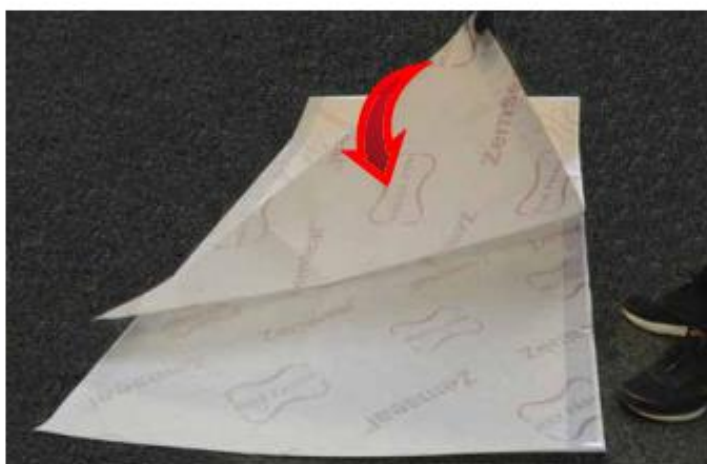

2.

För därefter kortsida mot kortsida så Zemseal® blir halva sin ursprungliga längd, tryck till vikningen.



3.

Ta nedre hörn på Zemseal® och för det diagonalt upp mot det längsgående uppvikket och tryck till vikningen.





4.

Öppna därefter den färdiga vikningen och innerhörnet genom att lyfta tillbaka den ena kortsidan från den andra.



5.

Justera till innerhörnet och det långsgående uppvikket.



6.

Det skapade innerhörnet fixeras mot lågformen med korta spik, c/c max 1 m, där spiken ska igenom på betongsidan. Slå i spiken och låt spikskallen sticka ut ca 10 mm.



7.


Avlägsna skyddsplasten på den förmonterade kanttjopen i vinkningen, tryck till. Kapa till en bit Zemseal® fleecetejp i passande längd och montera tejpén över den diagonala vinkningen i innerhörnet.



8.

Innerhörn klart.

Ytterhörn Montageanvisning

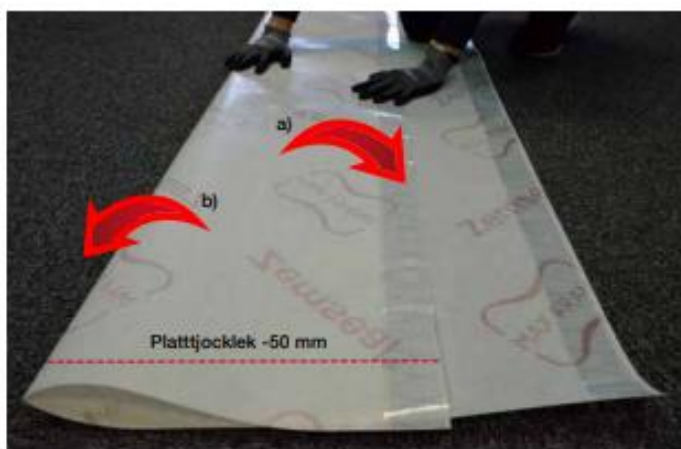

1.

Kapa/skär en våd av Zemseal® i passande längd.

a) Tillpassa och utför längsgående uppvik så att det slutar 50 mm under överkant färdig betongyta, tryck till vikningen.

b) Vik tillbaka.



2.

För därefter kortsida mot kortsida så Zemseal® blir halva sin ursprungliga längd, tryck till vikningen och vik tillbaka.



3.

Skär från vikingarnas träffpunkt ut över tejpkanterna så att ett snitt skapas.



4.

Öppna därefter den färdiga vinkningen och ytterhörnet. Det skapade ytterhörnet fixeras mot lågformen med korta spik, c/c max 1 m, där spiken ska igenom på betongsidan. Slå i spiken och låt spikskallen sticka ut ca 10 mm.




5.

Skapa en passbit av Zemseal®. Skär bort en kvadrat 100 x 100 mm i ens hörnet.



6.

För in passbiten under det skapade ytterhörnet.

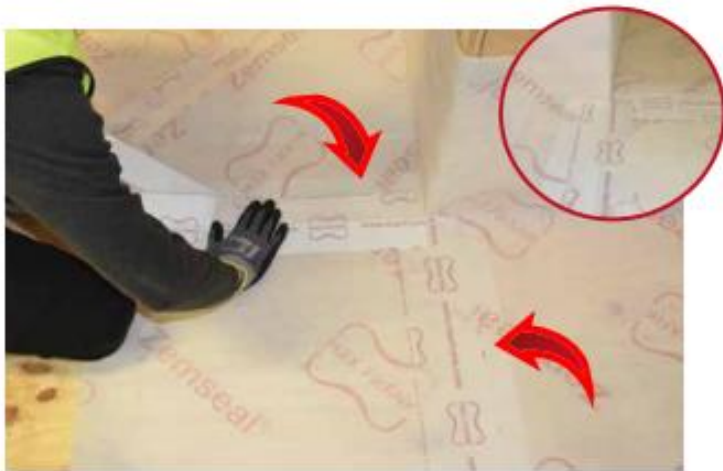

7.

Fixera med Zemseal
föccetejo.



8.

Kapa en bit Zemseal®
föccetejo 120 x 120 mm,
söm sedan monteras över
hörnet. Tryck till noggrant.



9.

Ytterhörn klart.

Överlapp Montageanvisning



1.

Vid långsgående överlapp/ skärvar placeras och justeras Zemseal® membranen så att de förmonterade självhäftande fälten överlappar varandra.



2.

Därefter avlägsnas båda skyddsfolierna samtidigt.



3.

Enklast avlägsnas skyddsfolier genom att man gående följer överlappet till slutet. Tryck noggrant till skarven t.ex. med en tryckrulle.



4.

Vid överlapp/skarvar av kortändar läggs membranerna omtott med min 50 mm.



5.

Zemseal® fleecetejp monteras centriskt över skarven, tryck till.



6.

Det är viktigt att man säkerställer full vidhäftning vid samtliga överlappet/skarvar. Detta görs enklast genom att använda en tryckrulle.

Reparationer Montageanvisning



1.

Mindre skador (max Ø 20 mm) i Zemseal® membranet läggs med en bit Zemseal® fleecetejp 120 x 120 mm. Vid större skador lägger man en ny bit Zemseal® över det skadade området med ett överlapp av minst 100 mm.



2.

Placera Zemseal® fleecetejp över skadan.




3.

Tryck till och släta ut Zemseal® tejp.



4.

Zemseal® membran och tejp monterat över skador.

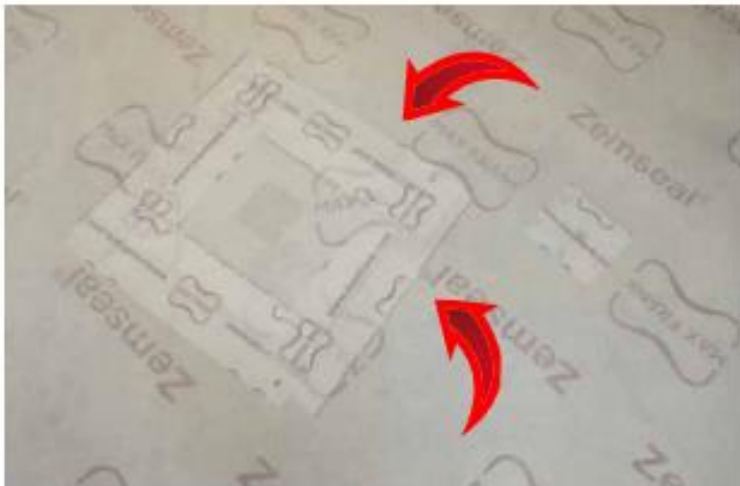

5.

Samtliga sidor tejpas med Zemseal® fleece-tejp.



6.

Det är viktigt att man säkerställer att full vidhäftning uppnås vid samtliga överlappet/skarvar, detta görs enklast genom att använda t.ex. en tryckrulle.



Genomföringar Montageanvisning

Exempelvis pålskallar, dragstag, rör och kablar



1.

1. Kapa 1 m av Zemseal® 05 (1 m bredd).



2.

Markera ut storleken för genomföringen och skär ut.



3.

Applicera Zemseal® Flex Pasta, ca 2 mm tjocklek, 100 mm upp på genomföringen (exempelvis rör enligt bild) och 100 mm ut runt om genomföringen.



4.

Trä det utskurna Zemsseal® membranet över genomföringen.



5.

Tryck till väl och släta ut.



6.

Applicera ett nytt lager av Zemsseal® Flex Pasta, minst 4 mm tjocklek, 100 mm upp på genomföringen (exempelvis rör enligt bild) och 100 mm ut runt om genomföringen på Zemsseal® membranet.